



**Acme Sanitary Ware Co Ltd**

Acme Building, 22-28 Nanking Street, Kowloon, Hong Kong
 Tel: 2388 7171 Fax: 2710 8012
 E-mail: acme@acmesanitary.com.hk
 Website: www.acmesanitaryware.com.hk

American Standard

PROJECT		REF		REV	ITEM CODE	
LOCATION		DATE			PAGE	

SANITARY WARE SPECIFICATION SHEET

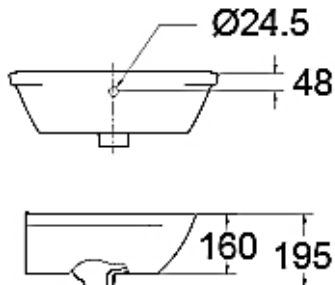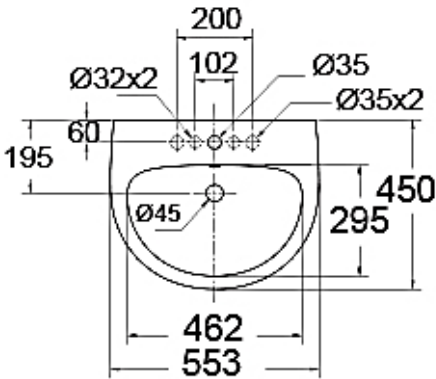Item Descriptions	American Standard "Neo Modern" wall hung washbasin	Illustration/ Drawing
Dimensions	L553 x W450 x H195mm	  
Model	TF0953	
Material/Colour	Vitreous China / White	
Manufacturer	American Standard (Thailand)	
Source	Acme Sanitary Ware Co. Ltd Mr. Eric Wong/ Mr. Wilson Hung	
Contact Tel/Fax	(852) 2388-7171 / (852) 2710-8012	
E-mail	acme@acmesanitary.com.hk	
Website	www.acmesanitary.com.hk	
 Raising The Standard		
		

Note: Same product but different model no: CCAS1533 / CP-1533

* All information of the above is for the reference only. No prior notice is made if any changes.

Neo modern

TF-0953


Wall-hung / semi-ped / full-ped lava

Installation manual

คู่มือการติดตั้ง



American Standard

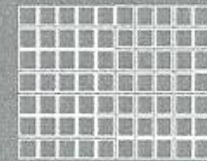

Thank you for selecting our products...products which have been the benchmarks of fine quality for years. To help ensure that the installation process will proceed smoothly, please read these instructions carefully before you begin. Also, review the recommended tools and materials list; carefully unpack and examine your new plumbing fixture.

ALL INSTALLATION PROCEDURES MUST COMPLY IN STRICT ACCORDANCE WITH APPLICABLE LOCAL PLUMBING AND BUILDING CODES

Remark: This installation manual is only for installing the ceramic parts. For the tank trim or seat & cover installing, please refer to relative manual.

RECOMMENDED TOOLS AND MATERIALS



Putty Knife



Adjustable Wrench



Pipe Wrench



Drill




Level




Plumber's Putty or Caulking



Channel Lock Pliers




Hacksaw



Phillips Screwdriver





Tape Measure



Regular Screwdriver

ROUGHING-IN DIMENSIONS

ขนาดกว้าง x ยาว x สูง (มิลลิเมตร)

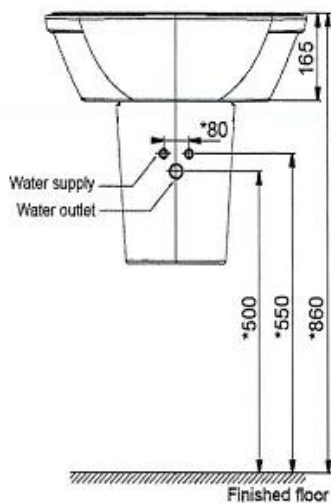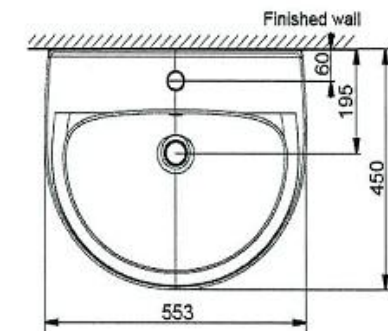

*Suggested dimension
ขนาดแนะนำ

Dimensioning diagrams are provided for each model.
Note : dimensions are nominal and may vary within the range of manufacturing tolerances.


ขนาดแนะนำให้ไว้สำหรับแต่ละรุ่น
หมายเหตุ: ขนาดของสินค้าอาจมีขนาดแปรผันอยู่ในระดับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ของขนาดการผลิตที่ยอมรับได้

- Fig.1 for installing with semi-pedestal

- Fig.2 for installing with full-pedestal

- ภาพที่ 1. ในกรณีที่ทำนต้องการติดตั้งผ่านรอบท่อน้ำทั้ง ขาตั้ง

- ภาพที่ 2. ในกรณีที่ทำนต้องการติดตั้งผ่านรอบท่อน้ำทั้ง ขายาว

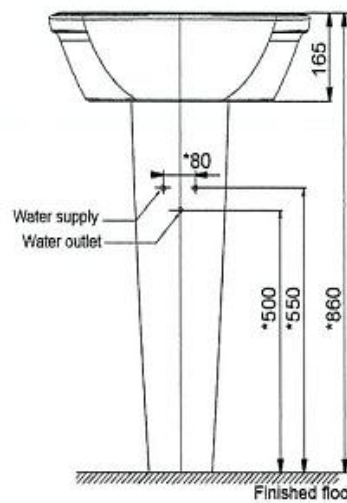

*Suggested dimension
ขนาดแนะนำ

Unit: mm
หน่วย: มม.

A.Installing of wall-hung lava


1

Preparation for wall hung lava installation

เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้ง


Place the lava on the installing position, mark lava screw locations through the mounting holes.

วางอ่างล้างหน้า ณ ตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง, ทำเครื่องหมายกำหนดตำแหน่งรูสำหรับเจาะยึดอ่างล้างหน้า (ระยะการติดตั้งตามภาพแสดงขนาด)

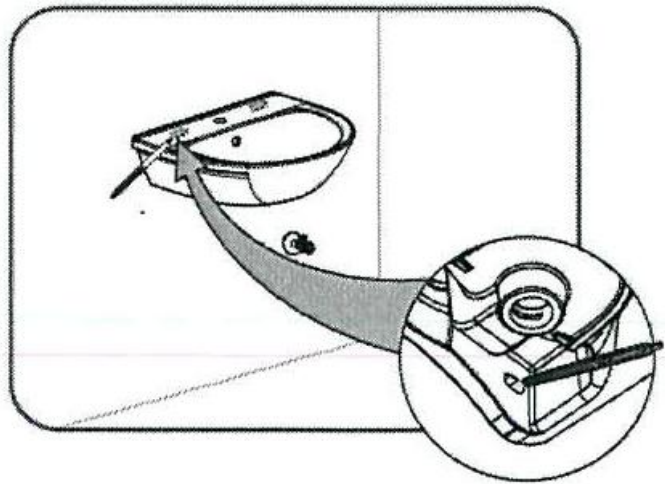

2

Punching

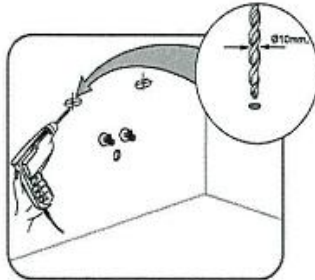


Remove lavatory from installed position. Drill pilot holes for expansion bolts.

- นำอ่างล้างหน้าออกจากตำแหน่งการติดตั้ง
- เจาะกำแพงเพื่อติดตั้ง VP-1601 ด้วยดอกสว่านขนาด 10 มม. สำหรับยึดแขวนอ่างล้างหน้า

3

Install expansion bolts

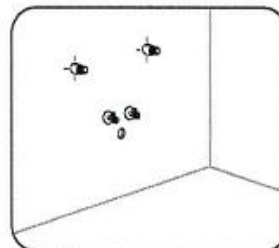

Install expansion bolts (VP-1601)

ติดตั้งสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า (VP-1601)

4

Install the faucet and drain



ประกอบก๊อกและชุดสะดืออ่าง (ไม่ได้จัดให้) เข้ากับอ่างล้างหน้า นำอ่างล้างหน้าติดตั้ง ณ ตำแหน่งที่กำหนดไว้ ต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับชุดสะดืออ่างล้างหน้า รันด้วยมือให้แน่นและตรวจสอบความตรง อาจจำเป็นต้องตัดบางส่วน ของท่อออก ต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับท่อน้ำทิ้งผนัง

Install the faucet and drain assembly (not included), put the fitted lavatory to the installed position. Connect trap to drain assembly hand tight to check alignment. It may be necessary to cut off the tailpiece or part of the horizontal leg of the tap.

5

Fix the lava




นำอ่างล้างหน้าติดตั้งเข้ากับตัวจับยึดอ่างล้างหน้า (VP-1601) ขึ้น น็อตยึดอ่างล้างหน้า (ตามภาพ) ประกอบท่อน้ำร้อน น้ำเย็น เข้ากับก๊อกอ่างล้างหน้าและสตอปวาล์ว

Fix lavatory to wall as shown, install washers and hand tighten nuts or lag bolts. Level and square the unit. Connect hot and cold supply lines to the shut-off valves. Tighten trap joints for watertight assembly.

6

Check the level

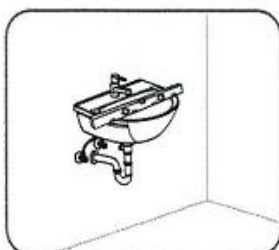


Check the level after installation.

ตรวจสอบระดับ ซ้าย-ขวา ให้เท่ากัน ด้วยเครื่องวัดระดับน้ำ รันน็อตให้แน่นอีกครั้ง

7

Finish the lava

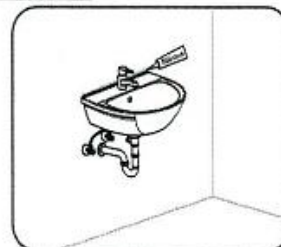

Open the water supply valve to check the assembly for any leak, if no leak was found, apply silicone sealant around the lavatory. (Silicone not included in the packaging)

ใช้ระบบการเปิด-ปิดน้ำ การระบายน้ำทิ้งและการรั่วซึมตามจุดต่างๆ หากไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ทำการยาแนวโดยรอบขอบอ่างล้างหน้า (อุปกรณ์ยาแนวไม่ได้จัดให้)