
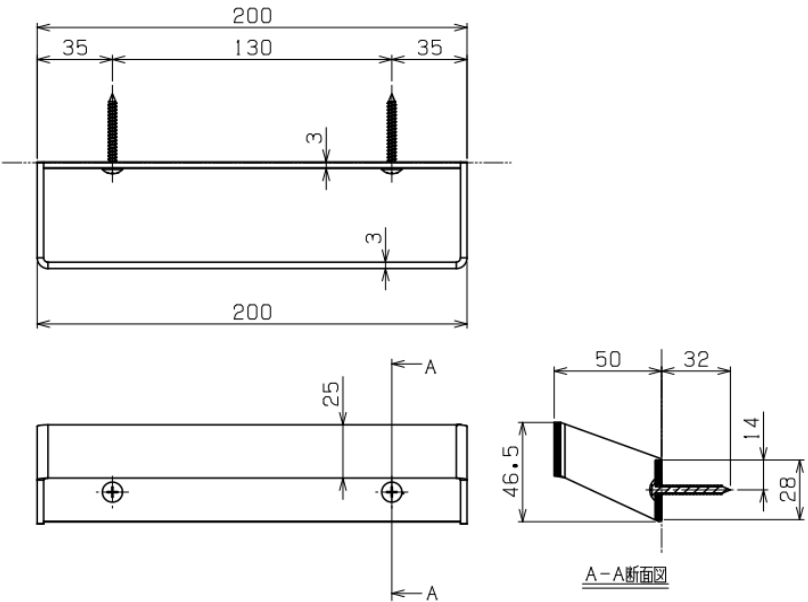




PROJECT		REF		REV	ITEM CODE	
LOCATION		DATE			PAGE	

SANITARY WARE SPECIFICATION SHEET

Item Descriptions	Le Bain (Japan) "Slash" Towel ring (short bar)	Illustration/ Drawing
Dimensions	L200 x W50 x H46.5 mm	
Model	R9404-200	
Finish	Polished	
Material	Stainless Steel 304	
Brand	Le Bain (Japan)	
Source	Acme Sanitary Ware Co. Ltd Mr. Eric Wong/ Mr. Wilson Hung	
Contact Tel/Fax	(852) 2388-7171 / (852) 2710-8012	
E-mail	acme@acmesanitary.com.hk	
Website	www.acmesanitary.com.hk	
		

Note:

* All information of the above is for the reference only. No prior notice is made if any changes.



取付設置・取扱説明書

R9404-200	タオルリング
R9403-400	タオル掛け
R9406-200	化粧棚
R9406-300	化粧棚

⚠ 注意

————— 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。 —————




- ・強度の弱い、補強のついていないカウンターには取付けないでください。
- ・取付けの際は、取付座を壁に完全に固定してください。固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。
- ・本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- ・本製品に指定以上の荷重を加えないでください、破損の原因となります。
R9404-200/R9403-400:耐荷重10kgf、R9406-200/300:耐荷重25kgf
- ・本製品に火を近づけないでください、表面が変形・変色します。

取付方法例


■取付手順

- ①補強されている壁面に取付位置を決めてください。
※上下の向きにご注意ください。右図参照。
- ②ネジ穴をマーキングしてください。
※水平が出るように水準器等をお使いください。
- ③取付位置にドリル等でφ3mm程度の下穴を開けてください。
- ④取付ネジで本体を壁面にしっかりと固定してください。
※締め込みの際、十字穴用ロングビットがあると便利です。
※締め込みが不十分の場合、ガタツキの原因となります。

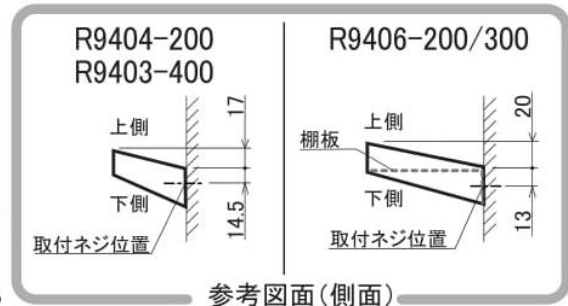


参考図面(側面)


R9404-200

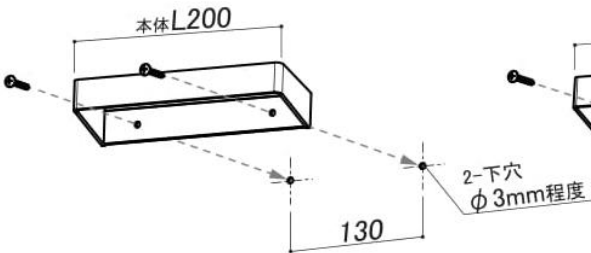


R9403-400

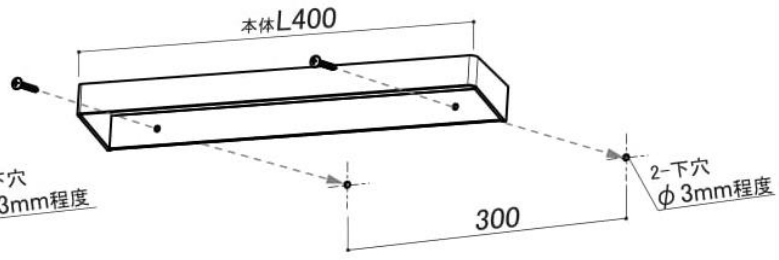

R9406-200

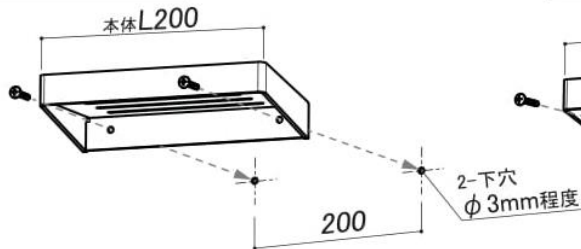

R9406-300

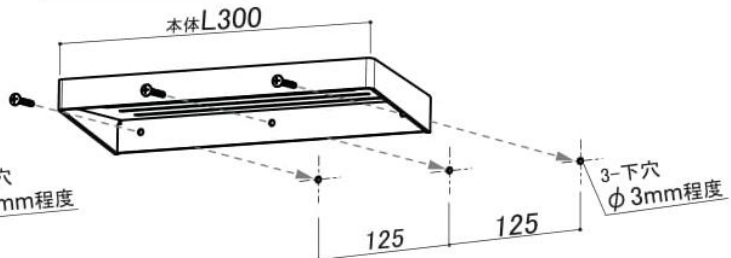

※本図に記載のないL寸の場合は別途専用の図面などを参考にしてください。

お手入れ方法

————— 本製品がいつまでも美しさを保つように下記に従ってお手入れしてください。 —————

1. 通常は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみ込ませた布などですみやかに汚れをとり、水又はお湯で洗浄し、乾いた布などで拭き取ってください。
2. クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含む洗剤や酸性・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、アルコール、エタノール、ベンジン、シンナー及びナイロンタワシなどは使用しないでください。本製品に変色・割れ・光沢消失や、表面を傷つける恐れがあります。
3. 掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、直ちに水又はお湯にて洗浄してください。

本説明書が見つからなくなった場合には、お買い上げ店へご請求下さい。