




PROJECT		REF		REV	ITEM CODE	
LOCATION		DATE			PAGE	

SANITARY WARE SPECIFICATION SHEET

Item Descriptions	Omoio (Japan) Anti-bacteria plastic child grab bar	<p>Illustration/ Drawing</p> 
Dimensions	W400 x D56 x H49 mm	
Diameter	Ø30 mm	
Model	TS-BAR	
Material/ Color	Polypropylene/ White	
Source	Acme Sanitary Ware Co. Ltd Mr. Eric Wong/ Mr. Don Yuen	
Contact Tel/Fax	(852) 2388-7171 / (852) 2710-8012	
E-mail	acme@acmesanitary.com.hk	
Website	www.acmesanitary.com.hk	

おきがえ台用手すり

付属品 / ビスセット
品 番 / TS-BAR
サイズ / L : 400 mm
 Φ : 30 mm

材 質 / パイプ : (芯材) アルミ (被膜) ポリプロピレン
ブラケット : ポリアセタール
仕上げ : パイプ、ブラケット : ホワイト色

※施工が必要な商品です。


■お子さまのおきがえをサポートする専用手すり



■ブラケット
丸みのある安心形状です。



■グリップサイズ30mm
お子さまの手に合わせた握りやすい太さです。

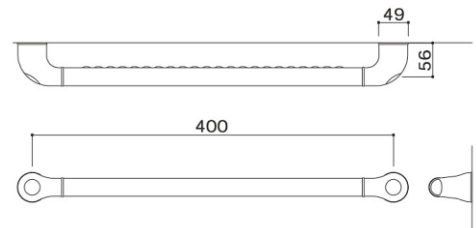Note:

* All information of the above is for the reference only. No prior notice is made if any changes.

【子ども用手すり】

おきがえ台用手すり **TS-BAR**

サイズ / W400 x D56 x φ30 mm



お子さまのおきがえをサポート


ブラケット：丸みのある安心形状

グリップサイズ：お子さまの手に合わせた握りやすい太さ


取扱説明書

製品について

■製品仕様

製品	
製品名	おきがえ台用手すり
品番	TS-BAR
タイプ	I型
サイズ	L: 400 mm φ: 30 mm
色	ホワイト
材質	パイプ: (芯材) アルミ (被膜) ポリプロピレン ブラケット: ポリアセタール



■各部の名前

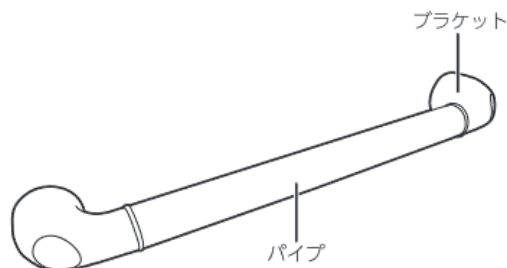


・製品の品質向上のため、予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

ご使用方法

■おきがえ台(オモイオ製品)と併用することで、お子さまのおきがえをサポートします。

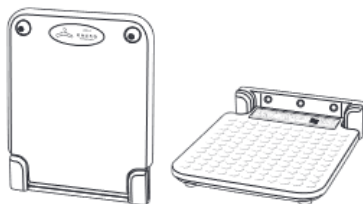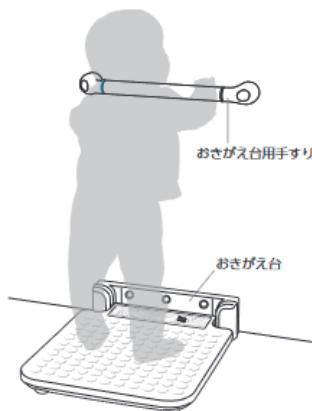

フィッティングボードFIT
壁面・床面兼用
TS-FIT

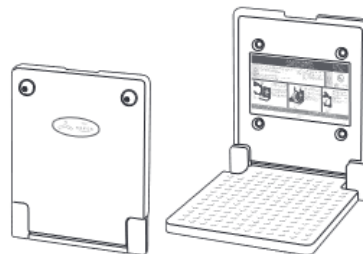

フィッティングボードFM
壁面専用
TS-FM

施工説明書

安全上のご注意

- 安全のために、必ずこの**施工説明書**をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
- 製品を確実に設置するために、専門の施工業者が設置することを推奨します。
- 製品が正しく設置されていない状態での事故、破損等について当社は一切の責任を負いません。
- スマートプラグはコンクリート層へ確実に正しく固定してください。


※スマートプラグはサンコーテクノ株式会社の登録商標です。




警告

強度の弱い、壁裏に補強のついていない壁には取り付けないでください。
製品は必ず壁面に固定してください。

梱包内容

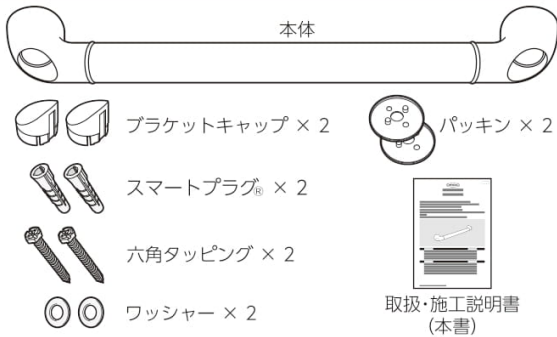

製品サイズ

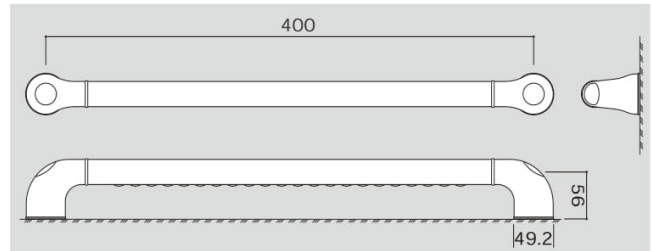


施工方法

注意 壁の下地が木または軽鉄の場合、スマートプラグは使用しない。

※スマートプラグはコンクリート設置用部品です。

- ① 本体を設置する壁面にあて、位置決めする。
- ② 位置決めした箇所に下穴をあける。※壁面がコンクリートの場合はスマートプラグを打ち込む。

スマートプラグ × 2 **コンクリート壁専用**

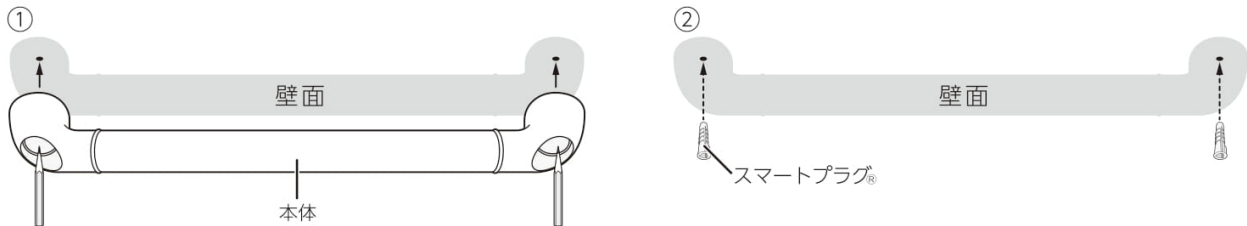

スマートプラグの施工方法		1 穿孔	2 清掃	3 挿入
	コンクリート層 60mm	・穿孔径：8.0mmφ ・穿孔深さ：60mm ・8.0mm ドリルビットを使用	コンクリート層 ダストポンプで コンクリート粉 を取り除きます。	コンクリート層 スマートプラグを 挿入します。

- ③ ブラケットにパッキンをはめ、六角タッピングを差し込んで壁の下穴に合わせ、しっかりと固定する。
- ④ ブラケットにブラケットキャップをはめる。

六角タッピング × 2
ワッシャー × 2

